


Mitel TA7100 Serie für den reventix SIP-Trunk/Anschluss konfigurieren




reventix SIP-Trunk Konfiguration

Bevor mit der Konfiguration des AGFEO Systems begonnen werden kann, müssen zunächst ein paar Einstellungen im Kundenportal der reventix vorgenommen werden.

Melden Sie sich hierzu im Kundenportal an und klicken auf „VoIP-Telefonanschluss“ und anschließend auf „Anschlüsse“.

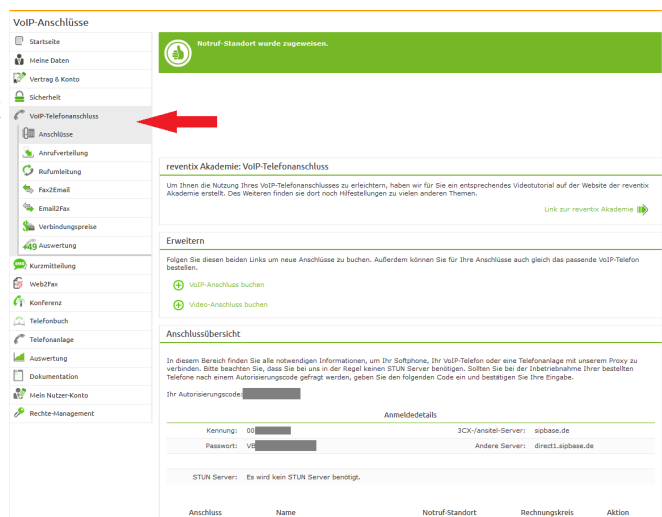


Auf der folgenden Seite bearbeiten Sie bitte den Anschluss (SIP-Trunk), an den das AGFEO System angeschlossen werden soll.

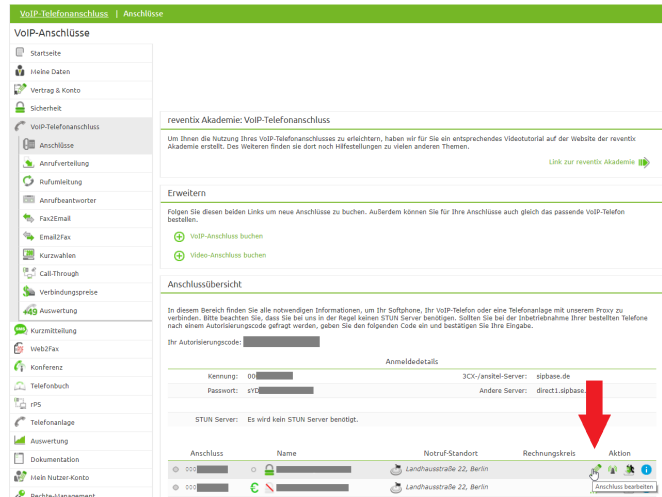

Nun müssen Sie noch die Einstellungen, wie in der Abbildung gezeigt, vornehmen.

Bitte beachten Sie insbesondere die folgenden drei Parameter:


1. Bitte legen Sie hier eine Ortsvorwahl für den Anschluss fest.
2. Stellen Sie „Abgehende Rufnummer (CLI)“ ein. Diese kann jedoch vom System überschrieben werden, sofern es eine gültige Rufnummer erhält. Sollte „CLIP-no-Screening“ aktiviert werden, findet keine Überprüfung der abgehenden Rufnummer statt.
3. Damit eingehende Anrufe vom AGFEO System korrekt verarbeitet werden können, setzen Sie den Spezial-SIP-Header für die Rufnummernübermittlung bitte auf „P-Called-Party-ID“.

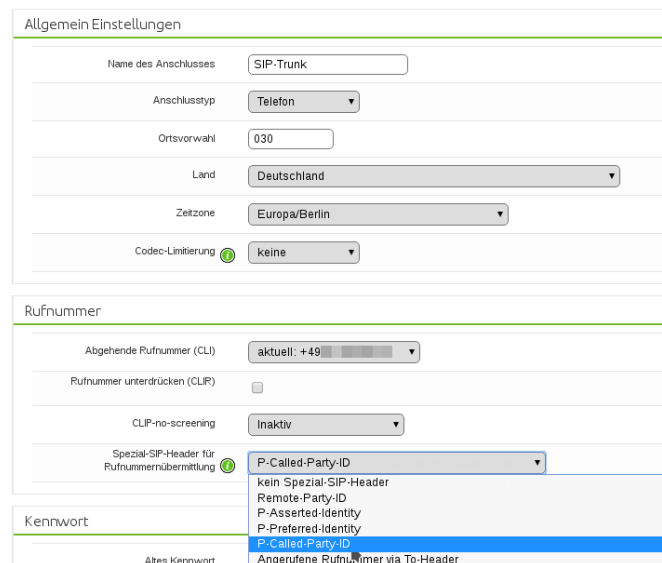

1. Login

Nach der ersten Inbetriebnahme melden Sie sich


bitte als User **public** ohne Passwort an.

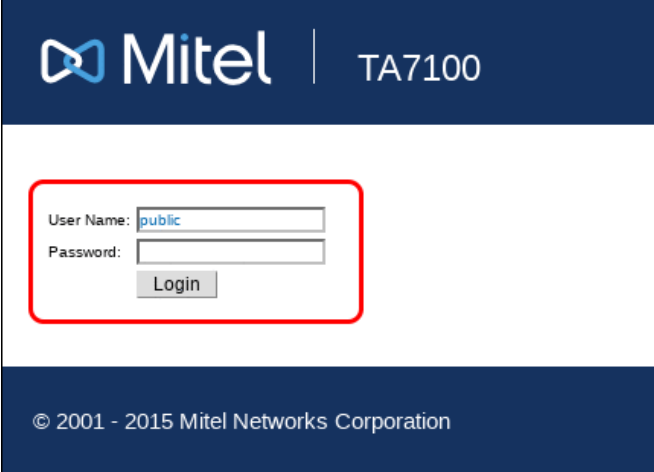

The image shows the login interface for the Mitel TA7100. It features a dark blue header with the Mitel logo and 'TA7100'. Below the header, there is a login form with two input fields: 'User Name' (containing 'public') and 'Password' (empty). A 'Login' button is positioned below the password field. The entire login form is enclosed in a red rectangular border. At the bottom of the interface, there is a dark blue footer with the text '© 2001 - 2015 Mitel Networks Corporation'.

2. System

Nach der erfolgreichen Anmeldung wird zunächst die Übersichtsseite dargestellt. Von hier aus startet nun die Konfiguration.

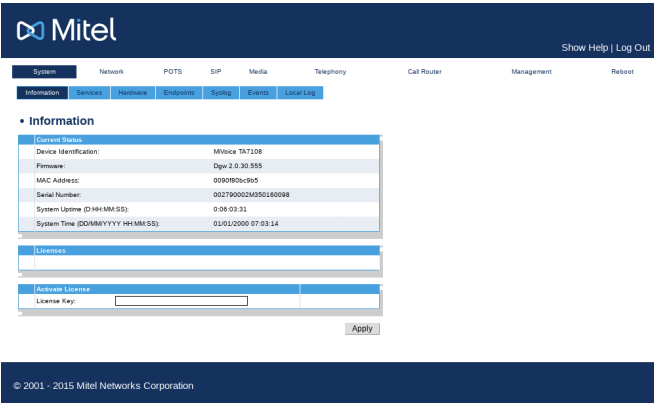


The image shows the 'System' overview page in the Mitel TA7100 web interface. The page has a dark blue header with the Mitel logo and 'TA7100'. Below the header, there is a navigation bar with tabs for 'System', 'Network', 'POTS', 'SIP', 'Media', 'Telephony', 'Call Router', 'Management', and 'Reboot'. The 'System' tab is selected. The main content area displays system information, including 'Current Status', 'Device Identification', 'Firmware', 'MAC Address', 'Serial Number', 'System Uptime', and 'System Time'. Below this, there is a 'Licenses' section with a 'License Key' input field and an 'Apply' button. The footer contains the text '© 2001 - 2015 Mitel Networks Corporation'.

3. Network

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir den DHCP-Server zu deaktivieren. Sollte diese Funktion dringend benötigt werden, empfehlen wir eine Abstimmung mit dem Systemadministrator um sicherzustellen, dass


Adressräume des Mitel DHCP Servers nicht mit den Adressräumen anderer DHCP Server im Netz kollidieren.

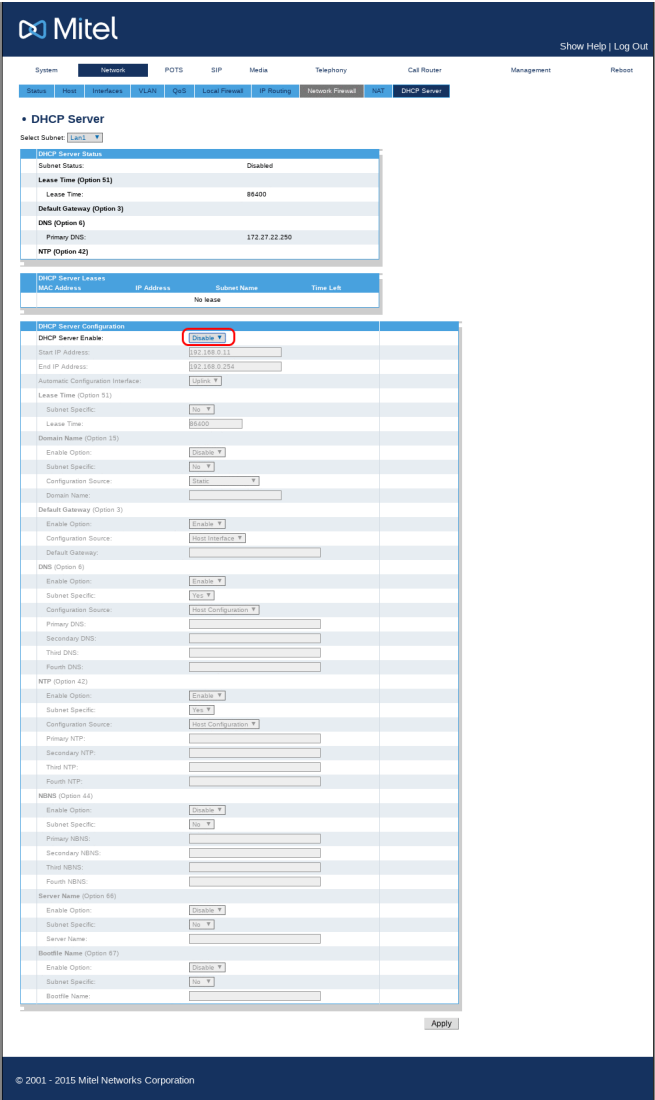

The screenshot shows the Mitel web interface for configuring a DHCP Server. The 'DHCP Server Enable' checkbox is highlighted with a red box and is currently set to 'Disable'. Below this, there are various configuration options for the DHCP server, including IP address ranges, lease times, and DNS settings. The 'Apply' button is visible at the bottom right of the configuration section.

4. POTS

Klicken Sie nun oben in der Navigationsleiste auf **POTS → Config**. Stellen Sie bitte die **Caller ID Customization** und die **Caller ID Transmission** auf „Country“ und die **Vocal Unit Information** auf „All“. Anschließend klicken Sie bitte auf **Apply** um die Änderungen zu speichern.

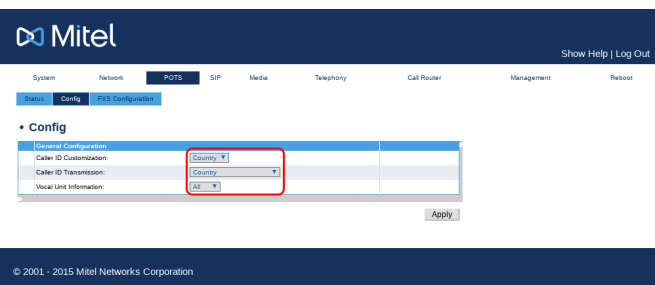


The screenshot shows the Mitel web interface for configuring POTS. The 'Config' tab is selected. The 'Caller ID Customization' dropdown is highlighted with a red box and is set to 'Country'. The 'Vocal Unit Information' dropdown is also highlighted with a red box and is set to 'All'. The 'Apply' button is visible at the bottom right of the configuration section.

5. SIP

5.1 Gateways

Klicken Sie oben in der Navigationsleiste auf **SIP** → **Gateways**. In der Gateway Configuration ändern Sie bitte unter die Spalte **Type** auf „Trunk“ und **Signaling Network** auf „Uplink“. Anschließend klicken Sie bitte auf **Apply** um die Änderungen zu speichern.

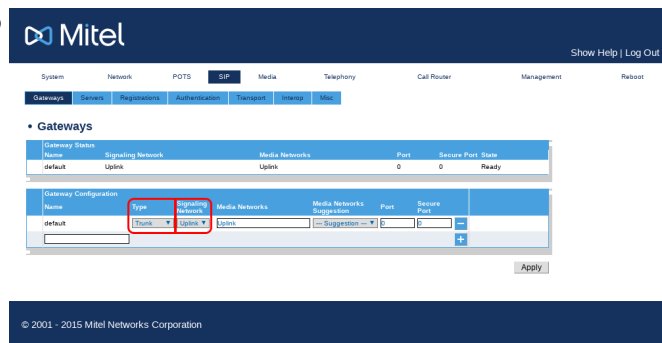

5.2 Servers

Wechseln Sie nun zum Menüpunkt **Servers** und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Default Servers

Registrar Host:	sipbase.de:5060
Proxy Host:	sipbase.de:5060
Outbound Proxy Host:	sipbase.de:5060

Keep Alive

Keep Alive Method:	SIP OPTIONS
Keep Alive Interval (s):	30
Keep ALive Destination	First SIP Destination



Wechsel Sie nun zum Menüpunkt **Registrations** und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

User Name	Ihre Telefonnummer inkl. Vorwahl
Friendly Name	Name
Register	Disable
Messaging	Disable
Gateway Name	all

[Show Help](#) | [Log Out](#)

System

Network

POTS

BIP

Media

Telephony

Call Router

Management

Report

[Dashboard](#)
[Servers](#)
[Registration](#)
[Authentication](#)
[Trunking](#)
[Inters.](#)
[Misc.](#)

Registrations

Endpoints Registration Status				
Endpoint	User Name	Gateway Name	Registrar	Status
Endpoints Messaging Subregistration Status				
Endpoint	User Name	Gateway Name	Messaging Host	MW Status
User Registration Status				
User Name	Gateway Name	Registrar	Status	
00014848@101	default	sipbase.de.5060	Registered	

Endpoints Registration					
Endpoint	User Name	Friendly Name	Registrar	Messaging	Gateway Name
FXS1	000123456781	Fax 81	Disable ▼	Disable ▼	all ▼
FXS2	000123456782	Fax 82	Disable ▼	Disable ▼	all ▼
FXS3	000123456783	Fax 83	Disable ▼	Disable ▼	all ▼
FXS4	000123456784	Fax 84	Disable ▼	Disable ▼	all ▼
FXS5	000123456785	Fax 85	Disable ▼	Disable ▼	all ▼
FXS6	000123456786	Fax 86	Disable ▼	Disable ▼	all ▼
FXS7	000123456787	Fax 87	Disable ▼	Disable ▼	all ▼
FXS8	000123456788	Fax 88	Disable ▼	Disable ▼	all ▼

User Registration Index			Gateway Name	
1	00014848@101	all ▼		+ -

Registration Configuration		
Default Registration Refresh Time	600	
Proposed Expiration Value in Registration	600	
Default Expiration Value in Registration	600	

Apply

Apply & Refresh

© 2001 - 2015 Mitel Networks Corporation

User Name	Ihre reventix Kundennummer
------------------	-----------------------------------

Default Registration Refresh Time	600
Proposed Expiration Value in Registration	600
Default Expiration Value in Registration	3600


Nachdem Sie alles eingestellt haben, klicken Sie bitte auf **Apply&Refresh** um die Einstellungen zu speichern.

Wechseln Sie nun zum Menüpunkt **Authentication**. Um die einzelnen SIP AuthenticationS zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Stift. Dort übernehmen Sie bitte folgende Einstellungen


Criteria	Unit
Validate Realm	Disable

Criteria	Unit
User Name	Ihre reventix Kundennummer
Password	Ihr reventix Passwort

Die Änderungen übernehmen Sie mit einem Klick auf **Apply & Refresh Registration**.

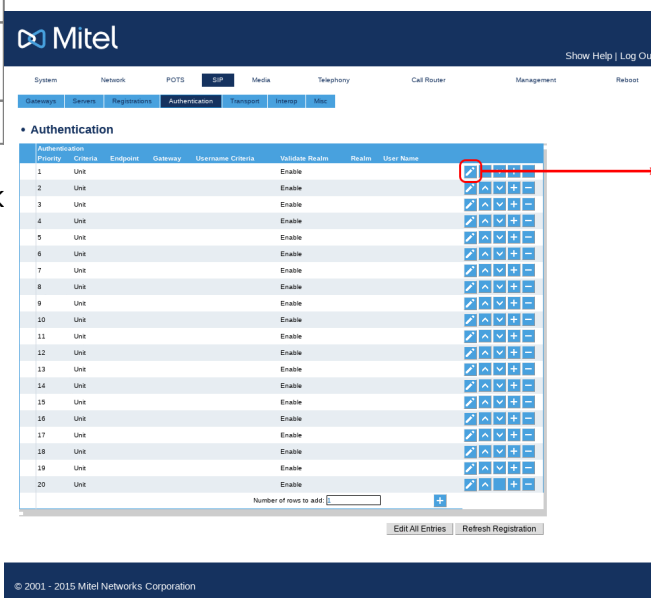


The screenshot shows the Mitel SIP configuration interface. The 'Authentication' tab is selected, displaying a table with columns: Priority, Criteria, Endpoint, Gateway, Username Criteria, Validate Realm, Realm, User Name, and Password. The first row is highlighted. A red box is drawn around the 'Unit' dropdown in the 'Criteria' column. A red arrow points from this box to the 'Apply & Refresh Registration' button at the bottom right of the page.

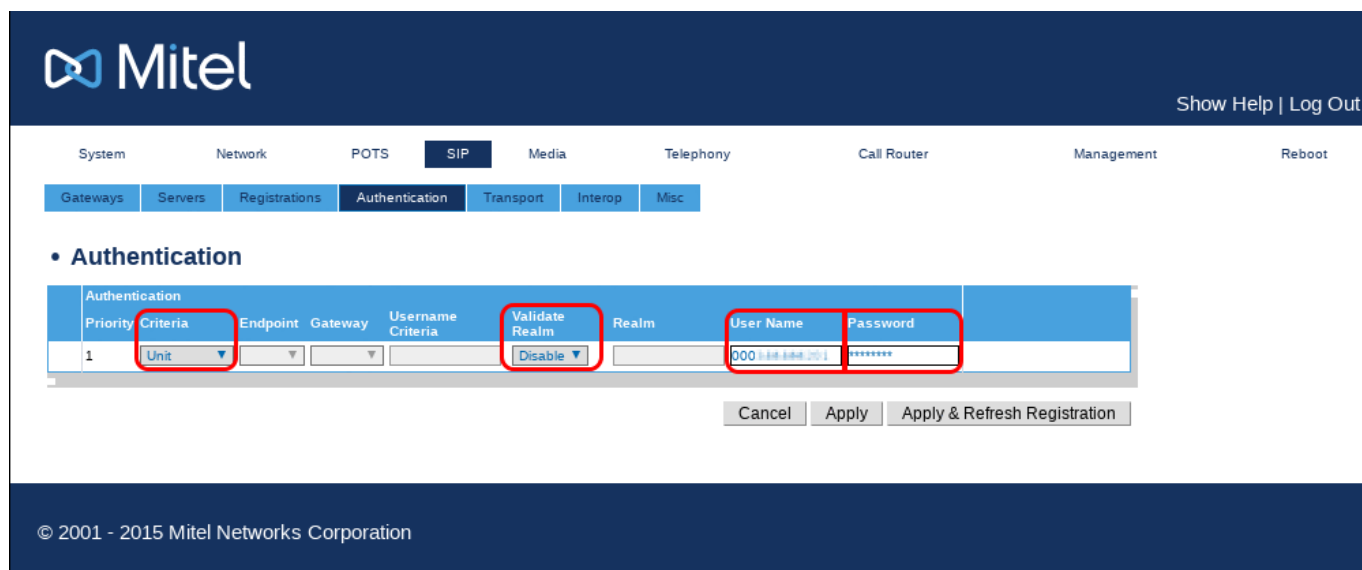

The screenshot shows the Mitel SIP configuration interface. The 'Authentication' tab is selected, displaying a form with fields: Priority, Criteria, Endpoint, Gateway, Username Criteria, Validate Realm, Realm, User Name, and Password. Red boxes are drawn around the 'Unit' dropdown in the 'Criteria' field, the 'Validate Realm' dropdown, the 'User Name' field, and the 'Password' field. The 'Apply & Refresh Registration' button is visible at the bottom.

Nachdem Sie alles richtig eingestellt haben haben sollte nun das nebenstehende Fenster mit der rot umkreisten Zeile zu sehen sein.

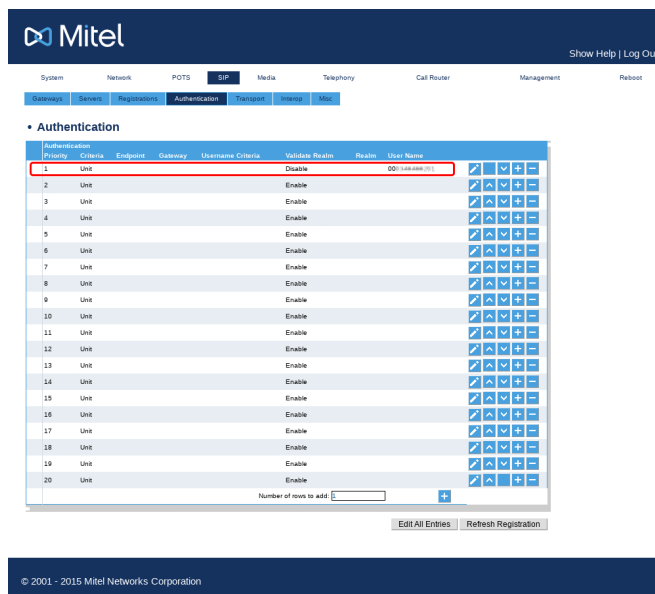

5.4 Transport

Klicken Sie nun auf den Reiter **Transport** und nehmen folgende Einstellungen vor:


General Configuration

Add SIP Transport in Registration:	Enable
Add SIP Transport in Contact Header:	Enable

Protocol Configuration

UDP	Enable
TCP	Disable
TLS	Disable

Klicken Sie noch auf **Apply** um die Einstellungen zu speichern.

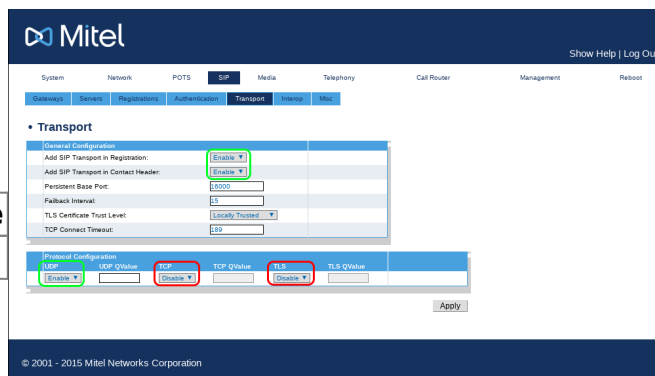

5.5 Interop

Klicken Sie nun auf den Reiter **Interop** und übernehmen Sie folgende Einstellungen:

SIP Interop

Secure Header:	Disable
OPTIONS Method Support:	Always 200 OK
Bewhavior on Machine Detection:	RE-INVITE on Fax T38 Only


SDP Interop

Offer Answer Model:	
Answer Codec Negotiation:	First Common - Peer Priority
Enforce Offer Answer Model:	Disable
Allow Less Media in Response:	Enable
Allow Media Reactivation in Answer:	Disable
Multiple Active Media:	
Allow Audio and Image Negotiation:	Disable
Allow Multiple Active Media and Answer:	Disable
Other	
On Hold SDP Stream Direction in Answer:	Inactive

Misc Interop

Map Plus to TON International:	Disable
Ognore Plus in Username:	Disable
Escape Pound (#) in SIP URI Username:	Enable
Escape Format	Lower Hexadecimal

Wenn Sie alle Einstellungen übernommen haben, klicken Sie bitte auf **Apply** um die Einstellungen zu speichern.

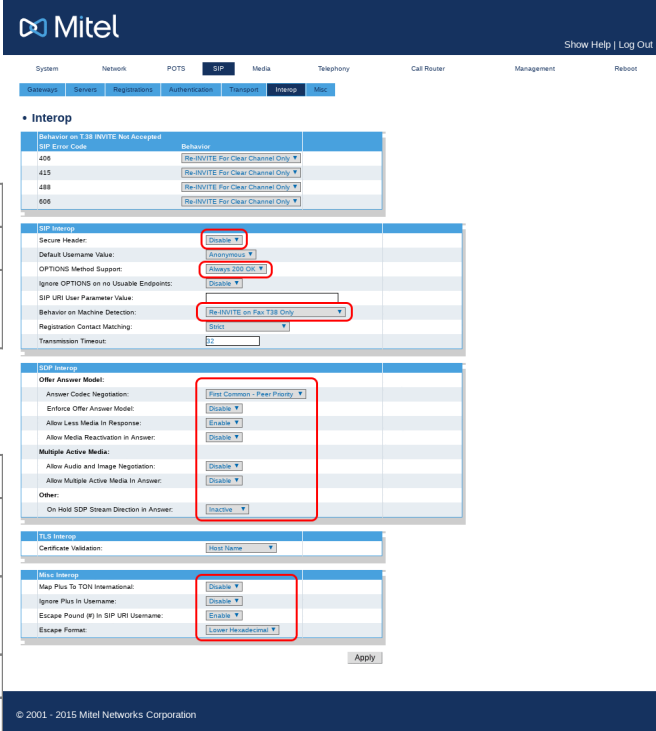

© 2001 - 2015 Mitel Networks Corporation

5.6 Misc

Klicken Sie nun auf den letzten Reiter **Misc** und übernehmen folgende Einstellungen:

PRACK

UAS PRACK Support (RFC 3262)	Unsupported
UAC PRACK Support (RFC 3262)	Unsupported


Session Refresh

Session Refresh Timer Enable:	Disable
--------------------------------------	----------------

DNS

Supported DNS Queries	SRV
------------------------------	------------

Klicken Sie auf **Apply**, sobald Sie alle Einstellungen übernommen haben.

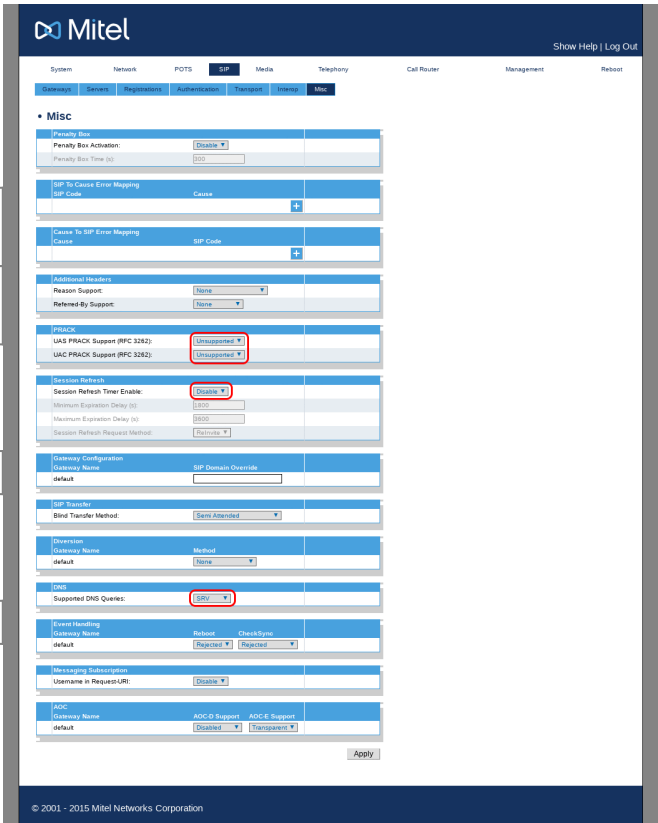


6. Media

6.1 Codecs

Gehen Sie nun im Menü auf **Media → Codecs** und nehmen folgende Einstellungen vor:

Codec	Voice	Data
G.711 a-Law	Enable	Enable
G.711 u-Law	Disable	Disable
G.726 16Kbps	Disable	

Codec	Voice	Data
G.726 24Kbps	Disable	
G.726 32Kbps	Disable	Disable
G.726 40Kbps	Disable	Disable
T.38		Enable
Clear Mode	Disable	Disable
Clear Channel	Disable	Disable
X CCD	Disable	Disable

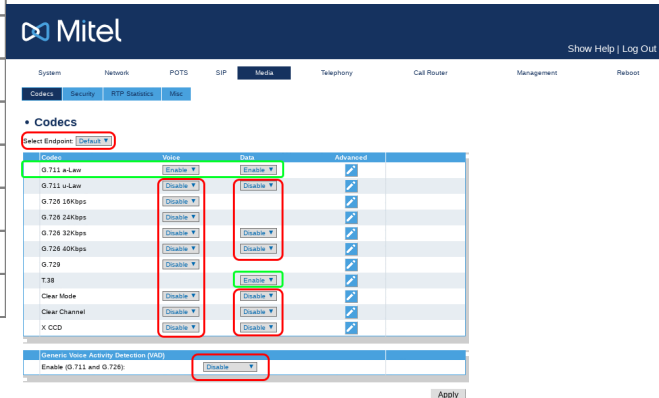


Generic Voice Activity Detection (VAD)

Enable (G.711 and G.726)	Disable
---------------------------------	----------------

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf **Apply** um die Einstellungen zu speichern.

6.2 Security

Klicken Sie nun auf den Reiter **Security** und ändern Sie die Einstellung wie in der Abbildung zu sehen. Mit einem Klick auf **Apply** speichern Sie die Einstellungen.

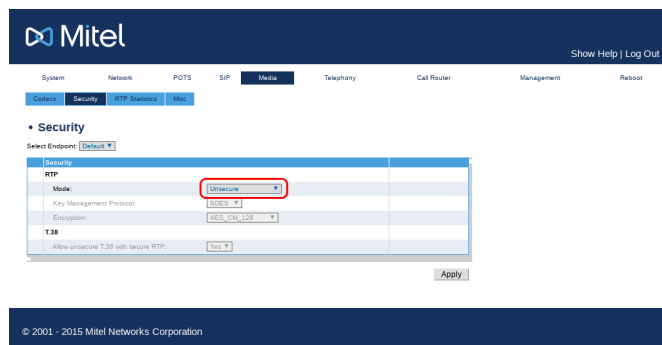

6.3 Misc

Klicken Sie auf den Reiter **Misc** und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Jitter Buffer

Level	Fax/Modem
--------------	------------------


DTMF Transport

Transport Method: Put-of-Band using RTP

Machine Detection

CNG Tone Detection:	Enable
CED Tone Detection:	Enable
V.21 Modulation Detection:	Enable
Behavior On CED Tone Detection:	Passthrough

Mit einem Klick auf **Apply** speichern Sie die Einstellungen.

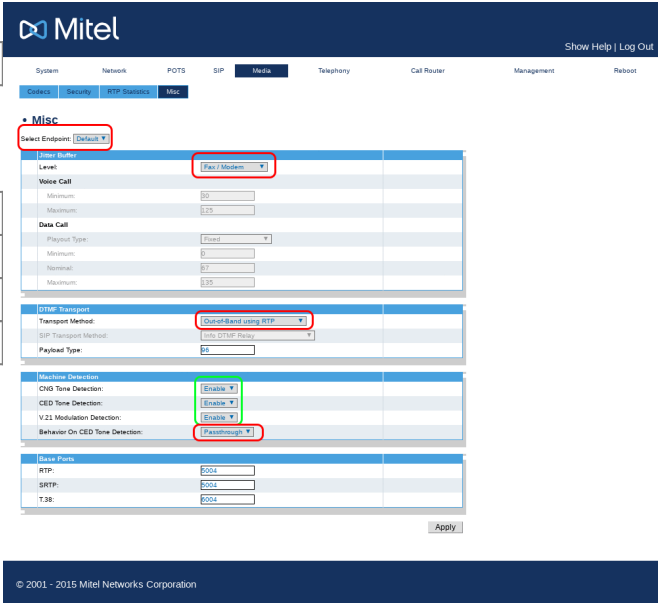

© 2001 - 2015 Mitel Networks Corporation


7. Telephony

7.1 DTMF Maps

Gehen Sie nun in der Navigationsleiste auf **Telephony → DTMF Maps** und übernehmen Sie folgende Einstellungen in der daraufhin angezeigten Tabelle:

Allowed DTMF Map

4	**x.T
5	*x.T
6	x[0-9*].T
7	x.T

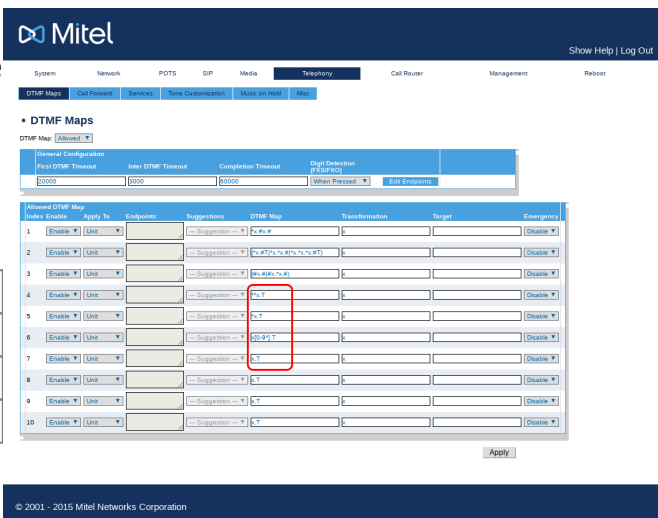


© 2001 - 2015 Mitel Networks Corporation

7.2 Services

Klicken Sie auf den Reiter **Services** und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Automatic Call	
Automatic Call Activation	Disable
Call Waiting	
Call Waiting Activation	Disable

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf **Apply** um die Einstellungen zu speichern.

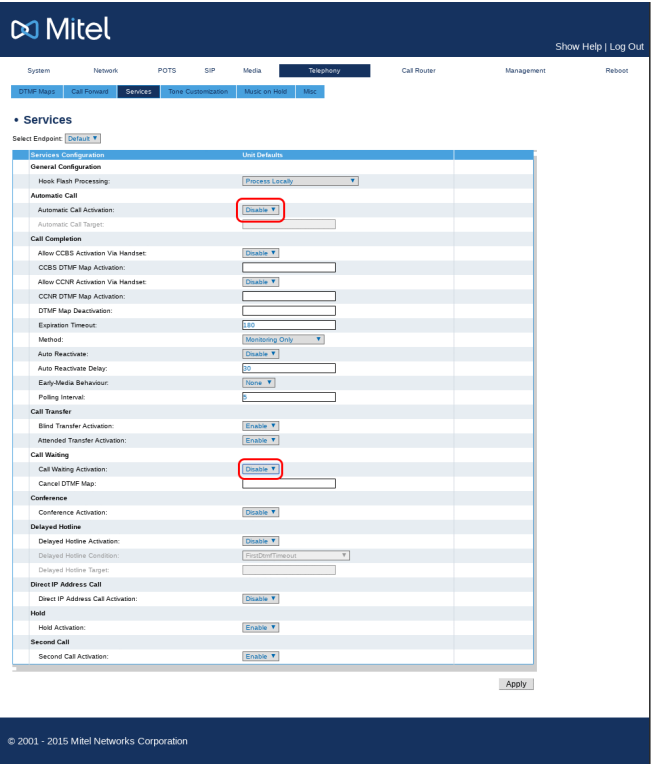

The screenshot shows the Mitel configuration interface with the 'Services' tab selected. The 'Automatic Call' section has 'Automatic Call Activation' set to 'Disable'. The 'Call Waiting' section has 'Call Waiting Activation' set to 'Disable'. The 'Apply' button is visible at the bottom right of the configuration area.


7.3 Tone Customization

Klicken Sie nun auf den Reiter **Tone Customization** und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Current Tone Definition

Frequencies	Vaule	Power
F1	425Hz	-13 dBm
Select Tone		Busy
Override Current Tone Values:		Disable

Sobald Sie alles eingestellt haben, klicken Sie auf **Apply** um die Einstellungen zu speichern.

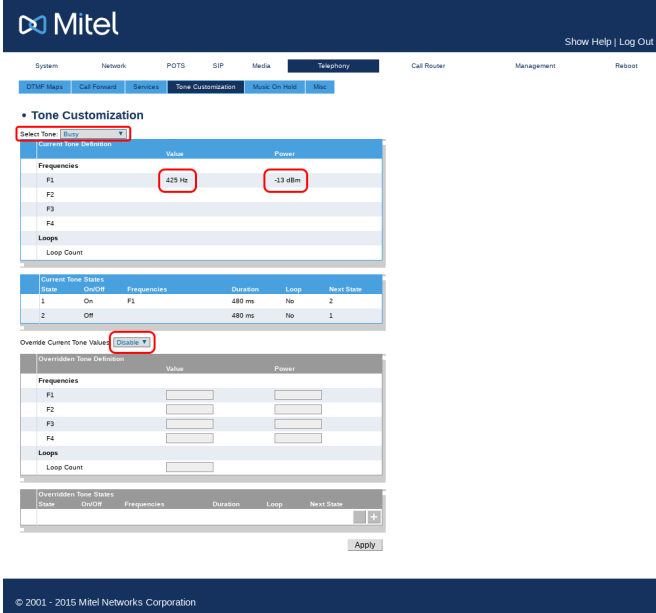

Mitel Show Help | Log Out

System Network POTS SIP Media **Telephony** Call Router Management Reboot

DTMF Maps Call Forward Services **Tone Customization** Music On Hold Misc

• **Tone Customization**

Select Tone: **Germany2**

Frequencies	Value	Power
F1	675 Hz	-13 dBm
F2		
F3		
F4		

Loops
Loop Count

Current Tone State	On/Off	Frequencies	Duration	Loop	Next State
1	On	F1	480 ms	No	2
2	Off		480 ms	No	1

Override Current Tone Values: **Override**

Override Tone Definition	Value	Power
F1		
F2		
F3		
F4		

Loops
Loop Count


Override Tone State	On/Off	Frequencies	Duration	Loop	Next State

Apply

© 2001 - 2015 Mitel Networks Corporation

7.4 Misc

Klicken Sie nun auf den Reiter **Misc** und stellen Sie die Option **Country Selection** auf „Germany2“.

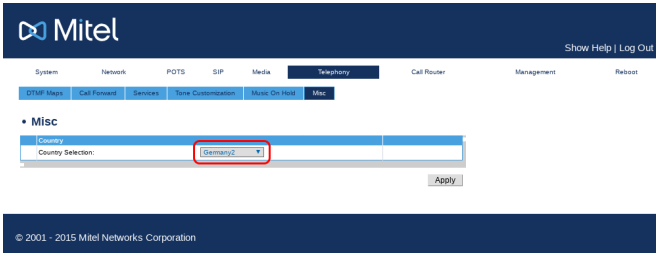

Mitel Show Help | Log Out

System Network POTS SIP Media **Telephony** Call Router Management Reboot

DTMF Maps Call Forward Services **Tone Customization** Music On Hold **Misc**

• **Misc**

Country Selection: **Germany2**

Apply

© 2001 - 2015 Mitel Networks Corporation


8. Call Router

8.1 Route Config

Gehen Sie im Menü auf **Call Router → Route Config**. Im Bildschirmfoto sehen Sie nun verschiedene Farbbereiche. Der erste Bereich ist **rot**, der zweite **violett**, der dritte **gelb**, der

vierte grün und der fünfte ist schwarz.

Um die Bereiche zu bearbeiten klicken Sie jeweils auf die Schaltfläche mit dem Stift. Weiter unten werden die Bereiche aufgeschlüsselt.

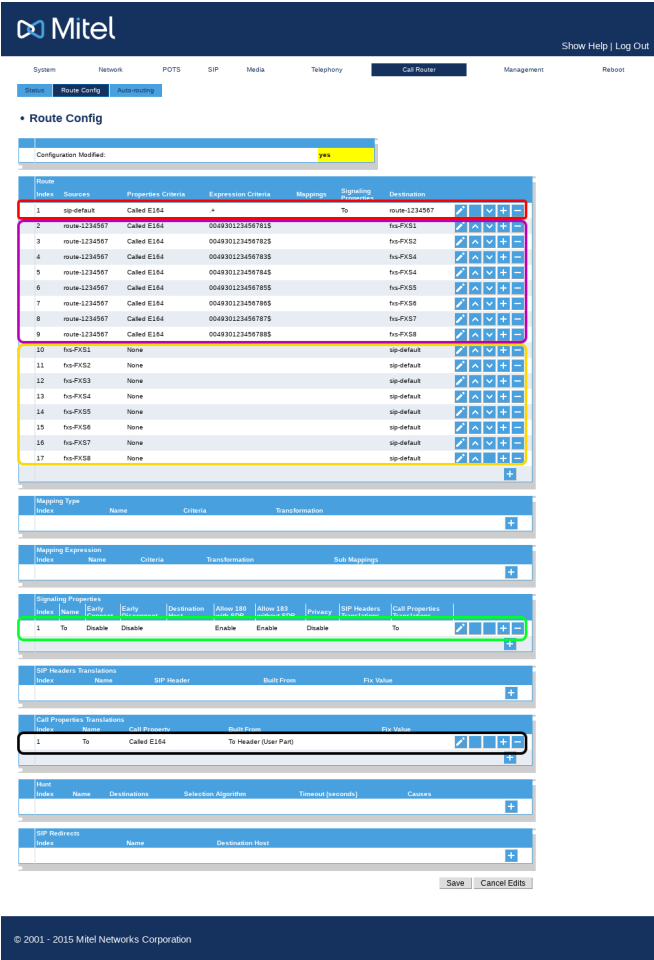


8.2 Roter Abschnitt

Nehmen Sie hier folgende Einstellungen vor:

Calling Route 1

Sources	sip-default
Properties Criteria	Called E164
Expression Criteria	.+
Signaling Properties	To
Destination	route-1234567

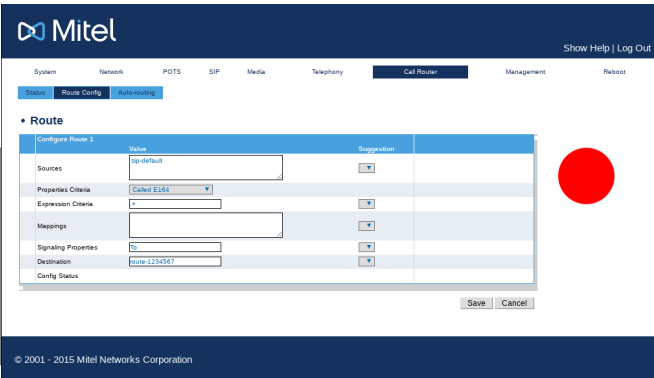

route-1234567 können Sie benennen wie Sie möchten.


Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf **Save** um die Einstellungen zu speichern.

8.3 Violetter Abschnitt

Im violetten Abschnitt geben Sie unter **Sources** den Namen der Route ein, den Sie im roten Bereich unter **Destination** vergeben haben. In diesem Fall „route-1234567“. Die Einstellungen sollten wie gefolgt aussehen:

Sources	route-1234567
Properties Criteria	Called E164
Expression Criteria	Ihre Nebenstellennummer mit einem \$ Zeichen am Ende
Destination	fxs-FXS1

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf **Save** um die Einstellungen zu speichern.

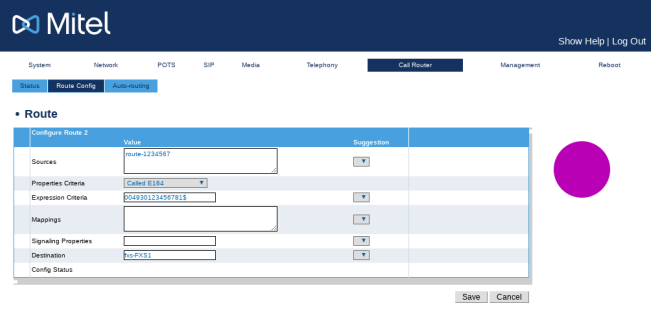


© 2001 - 2015 Mitel Networks Corporation

8.4 Gelber Abschnitt

Im gelben Abschnitt geben Sie unter **Sources** den Namen ein, den Sie im violetten Bereich unter **Destination** vergeben haben. In diesem Fall „fxs-FXS1“. Die Einstellungen sollten wie folgt aussehen:

Sources	fxs-FXS1
Properties Criteria	None
Destination	sip-default

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen

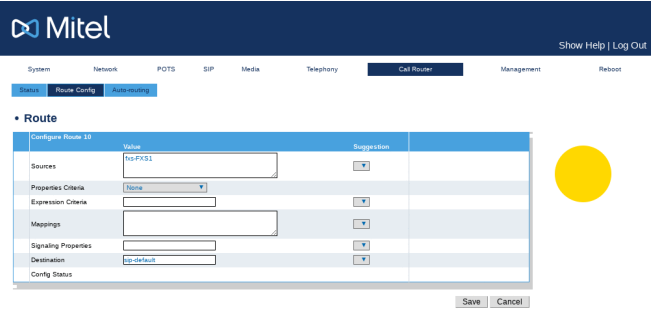

© 2001 - 2015 Mitel Networks Corporation


haben, klicken Sie auf **Save** um die Einstellungen zu speichern.

8.5 Grüner Abschnitt

Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Name	To
Early Connect	Disable
Early Disconnect	Disable
Allow 180 with SDP	Enable
Allow 183 without SDP	Enable
Privacy	Disable
Call Properties Translations	To

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf **Save** um die Einstellungen zu speichern.

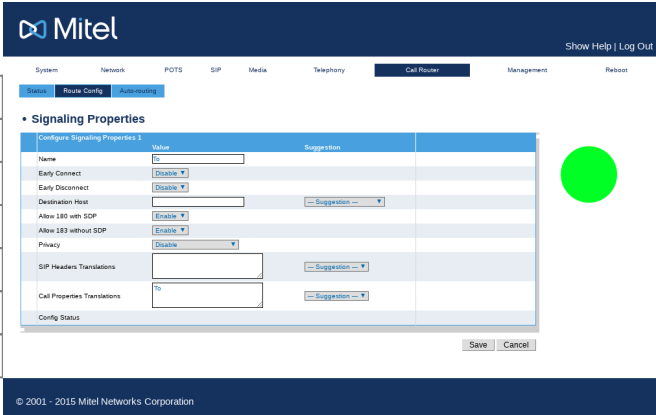


8.6 Schwarzer Abschnitt

Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Name	To
Call Property	Call E164
Built From	To Header (User Part)

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf **Save** um die Einstellungen zu speichern.

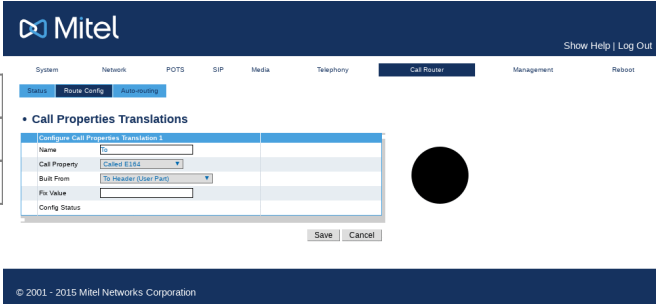

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf **Save** um die Einstellungen zu speichern. Oben unter **Configuration Modified** erscheint ein **no**.

Configuration Modified: **No**

Route Index	Sources	Properties Criteria	Expression Criteria	Mappings	Signaling Properties	Destination
1	sp-default	Called E164	*	To	route-1234567	
2	route-1234567	Called E164	0049301234567815		fx-FXS1	
3	route-1234567	Called E164	0049301234567825		fx-FXS2	
4	route-1234567	Called E164	0049301234567835		fx-FXS4	
5	route-1234567	Called E164	0049301234567845		fx-FXS5	
6	route-1234567	Called E164	0049301234567855		fx-FXS6	
7	route-1234567	Called E164	0049301234567865		fx-FXS7	
8	route-1234567	Called E164	0049301234567875		fx-FXS8	
9	fx-FXS1	None			sp-default	
11	fx-FXS2	None			sp-default	
12	fx-FXS3	None			sp-default	
13	fx-FXS4	None			sp-default	
14	fx-FXS5	None			sp-default	
15	fx-FXS6	None			sp-default	
16	fx-FXS7	None			sp-default	
17	fx-FXS8	None			sp-default	

1. **Save**

8.7 Auto-routing

Klicken Sie nun auf den Reiter **Auto-routing** und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Auto-routing:	Disable
Criteria Type:	SIP Username

Sobald Sie alles eingestellt haben, übernehmen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf **Apply**.

Auto-routing: **Disable**


Criteria Type: **SIP Username**

Endpoint	Auto-routing Gateway	Auto-routing Destination	E164	SIP Username	Name
FXS1	HW Dependent	default	030123456781	030123456781	Fax 01
FXS2	HW Dependent	default	030123456782	030123456782	Fax 02
FXS3	HW Dependent	default	030123456783	030123456783	Fax 03
FXS4	HW Dependent	default	030123456784	030123456784	Fax 04
FXS5	HW Dependent	default	030123456785	030123456785	Fax 05
FXS6	HW Dependent	default	030123456786	030123456786	Fax 06
FXS7	HW Dependent	default	030123456787	030123456787	Fax 07
FXS8	HW Dependent	default	030123456788	030123456788	Fax 08

Apply

8.8 Status

Klicken Sie nun auf den Reiter **Status**. Oben unter **Configuration Modified** sollte weiterhin ein **no** stehen.

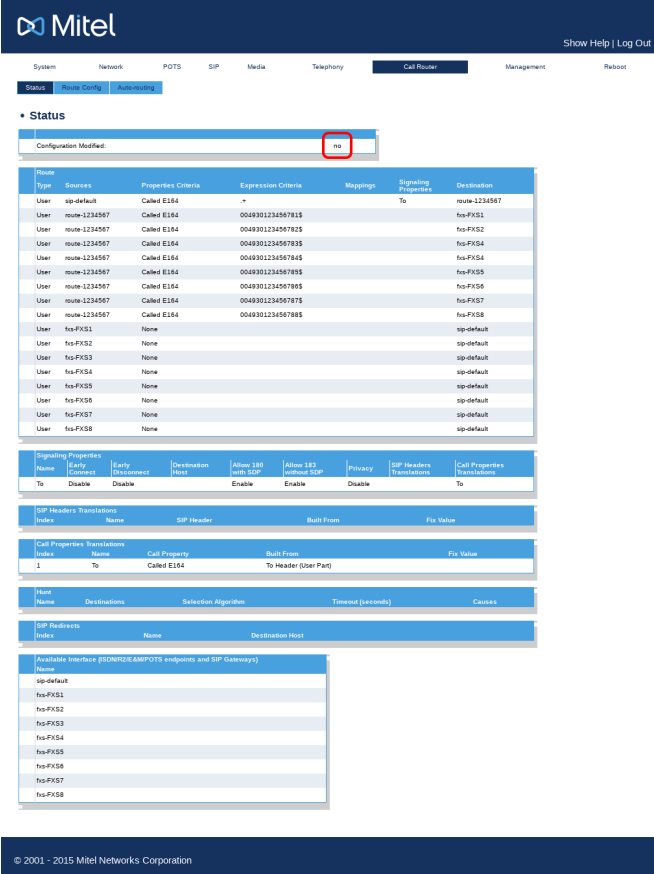

Mitel Show Help | Log Out

System Network POTS SIP Media Telephony **Call Router** Management Reboot

Status **Route Config** **Advanced**

• **Status**

Configuration Modified: **no**

Route	Type	Scenarios	Properties Criteria	Expression Criteria	Mappings	Signaling Properties	Distribution
User	sp-default	Called E184	*		To	route-1234567	
User	route-1234567	Called E184	0049301234567891			fx-FXS1	
User	route-1234567	Called E184	0049301234567892			fx-FXS2	
User	route-1234567	Called E184	0049301234567893			fx-FXS4	
User	route-1234567	Called E184	0049301234567894			fx-FXS4	
User	route-1234567	Called E184	0049301234567895			fx-FXS5	
User	route-1234567	Called E184	0049301234567896			fx-FXS6	
User	route-1234567	Called E184	0049301234567897			fx-FXS7	
User	route-1234567	Called E184	0049301234567898			fx-FXS8	
User	fx-FXS1	None				sp-default	
User	fx-FXS2	None				sp-default	
User	fx-FXS3	None				sp-default	
User	fx-FXS4	None				sp-default	
User	fx-FXS5	None				sp-default	
User	fx-FXS6	None				sp-default	
User	fx-FXS7	None				sp-default	
User	fx-FXS8	None				sp-default	

Signaling Properties	Name	Early Connect	Early Disconnect	Destination Host	Allow 180 with SIP	Allow 183 without SIP	Privacy	SIP Headers Translations	Call Properties Translations
To	Disable	Disable			Enable	Enable	Disable		To

SIP Headers Translations	Index	Name	SIP Header	Built From	Fix Value
	1	To	Called E184	To Header (User Part)	

Host	Name	Destinations	Selection Algorithm	Timeout (seconds)	Causes

SIP Redirects	Index	Name	Destination Host

Available Interface (SIP/ISDN/POTS endpoints and SIP Gateways)

Interface
sp-default
fx-FXS1
fx-FXS2
fx-FXS3
fx-FXS4
fx-FXS5
fx-FXS6
fx-FXS7
fx-FXS8

© 2001 - 2015 Mitel Networks Corporation

9. Management

9.1 Access Control

Gehen Sie im Navigationsmenü auf **Management** → **Access Control** und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Users

Username	Password	Access Rights
admin	Ihr Passwort	Admin
public	Ihr Passwort	Observer

10. Reboot

Gehen Sie im Menü auf **Reboot** und klicken Sie im Fenster auf die Schaltfläche **Reboot** um das System neu zu starten.

Testprotokolle

#	Test / Parameter	Ergebnis / Wert / Details
1	Hersteller / Modell / Tester	
1.1	Hersteller	Mitel Networks Corporation
1.2	Modell	MiVoice TA7108

1.3	Betriebsart	Media Gateway
1.4	Getestete Version	Dgw 2.0.30.555
1.5	Test-Datum	08.06.2017
1.6	Tester	Bastian Schern (reventix GmbH)
1.7	reventix Produkt	SIP-Trunk
2 SIP Connect		
2.1	SIP-Proxy	reg.siptk.de
2.2	SIP-Mode	REGISTER
2.3	SIP via UDP	OK
2.4	SIP via TLS (SIP/S)	?
3 SIP CLI		
3.1	SIP DDI	OK (P-Called-Party-ID)
3.2	CLIP (abgehend)	OK (P-Preferred-Identity)
3.3	CLIP (kommend)	OK
3.4	CLIR (abgehend)	OK (Privacy: id)
3.5	CLIR (kommend)	OK
3.6	CLIP-no-Screening	???
3.7	Diversion	???
4 SIP Features		
4.1	Halten	???
4.2	Makeln	???
4.3	Verbinden	???
4.4	3er-Konferenz	???
4.5	AWS im Amt	OK (via reventix Web-Portal)
4.6	AWS im Amt (SIP 302)	OK
5 RTP / Data		
5.1	RTP Audio	OK
5.2	SRTP Audio (abgehend)	???
5.3	SRTP Audio (kommend)	verpflichtend: ??? / optional: ???
5.4	RTP Paketgröße	20ms
5.5	Getestete Codecs	G.711 aLaw
6 ISDN: RTP / Data		
6.1	DTMF via RFC2833	OK
6.2	Fax via G.711 (abgehend)	N/A
6.3	Fax via G.711 (kommend)	N/A
6.4	Fax via T.38 (abgehend)	OK: S/W, 100 Seiten ¹⁾ , fein (8031 × 3850), 14400 bps, 1594 s)
6.5	Fax via T.38 (kommend)	OK: S/W, 100 Seiten ²⁾ , fein (8031 × 3850), 14400 bps, 3293 s)

Links / Quellen / Referenzen

- Homepage der reventix GmbH: <https://www.reventix.de>
- Homepage der Mitel Deutschland GmbH.: <http://www.mitel.de>
- Kundenportal der reventix GmbH: <https://login.sipbase.de>

[mitel](#), [ta7100](#)

¹⁾, ²⁾

Es wurde nicht versucht mehr als 100 Seiten zu faxen. Vermutlich können auch mehr Seiten übertragen werden.

Von:

<https://www.reventix.de/wiki/> - **reventix Wiki**

Link:

<https://www.reventix.de/wiki/konfigurationshilfen:mitel:ta7100-serie>

Letzte Aktualisierung: **2019/05/21 08:24**

