

Einrichtung Auerswald COMfortel® Desktop Telefon



Telefon mit der Nebenstelle koppeln





Nebenstellendialog öffnen

Melden Sie sich unter **login.sipbase.de** mit Ihren Zugangsdaten an. Und gehen Sie im Menü auf den Reiter:

Telefonanlage → Nebenstellen.

Auf der rechten Seite öffnet sich Ihre Nebenstellenübersicht. Hier klicken Sie auf das Lupensymbol um das Menü der Nebenstelle zu öffnen.




Name	Interne Durchwahl	Externe Durchwahl	Anschlussname Rechnungskreis	Aktion(en)
Schulung	10		Hauptquartier	   

Ein Telefon hinzufügen

Im folgenden Formular können Sie ein Endgerät für diese Nebenstelle hinzufügen, das per Provisionierung alle benötigten Einstellungen bereit gestellt bekommt. Bitte wählen Sie dazu zuerst den Telefon-Hersteller und anschließend das passende Modell aus der jeweiligen Liste aus. Anschließend geben Sie die MAC-Adresse des Telefons ein. Falls dieses Telefon bereits an einer Ihrer anderen Nebenstellen registriert wurde, wählen sie zudem noch die Identität aus, welche für die neue Nebenstelle verwendet werden soll. Falls Sie ein neues DECT-Gerät hinzufügen wollen, müssen sie zudem eine passende Basisstation auswählen bzw. eine neue eintragen. Des Weiteren ist für DECT-Geräte die Eingabe der IPUI des Handteils nötig. Momentan werden nur DECT-Geräte der Firmen Gigaset und Yealink zur Provisionierung unterstützt.

Hersteller	<input type="text" value="Auerswald"/>
Telefon-Typ	<input type="text" value="Tischtelefon"/>
Modell	<input type="text" value="COMfortel D-400"/>
MAC-Adresse	<input type="text" value="00 09 80 00 00 00"/>
Telefon-Identität	<input type="text" value="Identität automatisch festlegen"/>



Im Nebenstellendialog finden Sie im unteren Drittel den Punkt: **Endgerät**

Dort klicken Sie in den Bereich „ Sie besitzen ein VoIP-Telefon und möchten es mit dieser Nebenstelle verknüpfen? Dann geben Sie hier die MAC-Adresse ein.“ auf das **Auerswald,, VoIP-Telefone.**

Wo finde ich die MAC-Adresse?



Um das Telefon mit der entsprechenden Nebenstelle zu verbinden und das Telefon zu konfigurieren, brauchen Sie die **MAC-Adresse** des Telefons. Diese finden Sie auf der Rückseite Ihres Telefons. Notieren Sie sich die 12 stellige Ziffern- und Buchstabenfolge inklusive der führenden 000.

Telefon starten

Die Nebenstelle ist nun für das Telefon vorbereitet und das Telefon muss sich nun bei der Telefonanlage melden.

Netzwerkkabel

Als erstes nehmen Sie Ihr Netzwerkkabel und verbinden es zwischen Ihrer Netzwerksteckdose, dem Switch oder Router und der Buchse **NET** am Telefon.

Start des Telefons

Wenn Sie jetzt alle Kabel eingesteckt haben und der Strom fließt, beginnt das Telefon zu booten.

Neustart des Telefons




Wenn das Telefon bereits vor dem Eingeben der MAC-Adresse an Strom angeschlossen war, müssen Sie jetzt das Telefon neu starten.

Um einen Neustart am Telefon herbeizuführen, suchen Sie auf Ihrem Telefon den Knopf: **Menü**.

Auf dem Display erscheinen nun mehrere Auswahlmöglichkeiten: Drücken Sie die **Einstellungen** auf dem Display, um zur **Update** zu gelangen und anschließend den Punkt **Neustart**.

Nach dem Drücken der Taste dauert es einen kleinen Moment, bevor das Telefon sich mehrfach hintereinander neu startet.

Das Telefon aktualisiert sich auf die bei uns hinterlegte Firmware und lädt sich die Konfigurationsdaten, um sich mit der Nebenstelle zu verbinden.

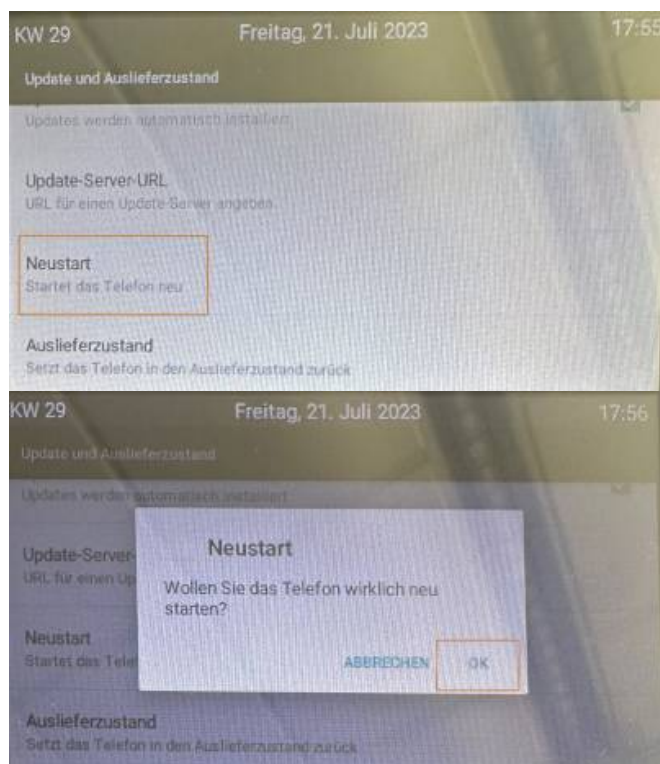

Autorisierungscode

Nach dem Starten kann es sein, dass Sie auf dem Display des Telefons gebeten werden einen Autorisierungscode einzugeben.

Der Autorisierungscode

Der Autorisierungscode stellt sicher, dass ein Telefon auch wirklich an der richtigen Telefonanlage angemeldet wird. Und nicht versehentlich durch Tippfehler oder ähnliches ein unbefugtes Telefon in die Telefonanlage integriert wird.


Wo finde ich den Autorisierungscode?

Dies ist Ihre Nebenstellenübersicht

Dies ist Ihre Nebenstellenübersicht. Von hier aus können Sie neue Telefon- und Fax-Nebenstellen anlegen und bestehende verwalten. Außerdem können Sie für Ihre Nebenstellen auch gleich das passende VoIP-Telefon bestellen.

Bei der ersten Einrichtung Ihrer Anlage, legen Sie zunächst alle Ihre Nebenstellen an. Im Anschluss daran, schließen Sie Ihre Telefone an oder starten Sie diese neu. Sollten Sie bei der Inbetriebnahme Ihrer Telefone nach einem Autorisierungscode gefragt werden, geben Sie über das Tastenfeld den folgenden Code ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe.

Ihr Autorisierungscode:



Im Menü **Telefonanlage** → **Nebenstellen** finden Sie in der Nebenstellenübersicht Ihren **Autorisierungscode**.

Eingeben des Autorisierungscodes

Geben Sie nun den Code in das Telefon ein und bestätigen Sie ihn über das Häkchen.

Das Telefon startet jetzt mehrfach hintereinander neu. Zum einen bringt es das Telefon auf die aktuell bei uns hinterlegte Firmware und zum anderen lädt es sich die Konfigurationsdaten, um sich mit der Nebenstelle zu verbinden.

Ihr Telefon ist Einsatzbereit!

Wenn nach dem mehrmaligen Neustarten auf dem Display des Telefons ein Telefonsymbol und die Nummer der Nebenstelle erscheint, dann ist das Telefon fertig eingerichtet und Sie können sofort mit dem Telefonieren loslegen. Um die Funktionalität zu testen, können Sie den **Echotest** anrufen. Diesen erreichen Sie mit der Kurzwahl ***43**.

Von:
<https://www.reventix.de/wiki/> - **reventix Wiki**

Link:
https://www.reventix.de/wiki/konfigurationshilfen:auerswald:einrichtung_auerswald_comfortel_desktop_telefon

Letzte Aktualisierung: **2023/08/07 14:53**

