

snom DECT: M300, M400, M700, M900 konfigurieren



M700



M900



M300

Hier ist exemplarisch die Konfiguration einer **M700** beschrieben. Jedoch gleichen sich die Stationen in der Menüführung sehr stark, sodass die wichtigsten Parameter sowohl auf die **M300**, **M400**, **M700** und **M900** angewendet werden können.

Um Ihr Gerät zu konfigurieren, benötigen Sie die IP-Adresse der Basis, zu der Sie es hinzufügen möchten. Drücken Sie auf einem beliebigen snom Handteil die Menü-Taste und danach die Kurzwahl *47*, damit Sie die IP-Adresse sehen können.

Geben Sie in Ihrem Browser: <https://IhreIP-Adresse>

*Nutzername: admin *Passwort: admin (oder) password

Viel Erfolg!

1. Länder Einstellungen

- Land
- Sprache

- Zeitserver

snom

M400

}}

Home/Status

Benutzer

Server

Netzwerk

Management

Firmware Aktualisierung

Location Gateways

Länder Einstellungen

Netzwerk Sicherheit

Globales Telefonbuch

Dual Cell

Dial Plans

Repeater

Notfall

Statistik

Generic Statistics

Diagnostics

Konfiguration

Syslog

SIP Log

Emergency Call

HTTP Konfiguration

Abmelden

Länder Einstellungen/Zeiteinstellungen

Land auswählen:

Deutschland

Bundesland / Region:

Notizen:

Sprache wählen:

Deutsch

PC Zeit

Zeitserver:

de.pool.ntp.org

NTP Übertragung erlauben:

☒

Aktualisierungsintervall (h):

1

Zeitzone des Landes/ der Region nutzen:

☒

Zeitzone:

+1:00

Sommerzeit des Landes/der Region nutzen:

☒

Sommerzeit:

Automatisch

Sommerzeit an Tag gebunden:

Monat und Wochentag benutzen

Sommerzeit beginnt im Monat:

März

Sommerzeit beginnt am (Datum):

0

Sommerzeit beginnt um (Uhrzeit):

2

Wochentag, an dem die Sommerzeit beginnt:

Sonntag

Sommerzeit beginnt am

Letzter im Monat

Sommerzeit endet im Monat:

Oktober

Sommerzeit endet am (Datum):

0

Sommerzeit endet um (Uhrzeit):

3

Wochentag, an dem die Sommerzeit endet:

Sonntag

Sommerzeit endet am

Letzter im Monat

Speichern und Neustart

Speichern

Abbrechen

2. Firmwareupdate

Unter befinden Sie die benötigten Links, wo Sie finden können, wie die Geräte aktualisiert werden können:

<https://service.snom.com/display/wiki/DECT+M-Series+Firmware>

<https://service.snom.com/display/wiki/How+to+update+M300%2CM700%2CM900+DECT+Base+Station+manually>



snom M400

Home/Status
Benutzer
Server
Netzwerk
Management
Firmware Aktualisierung
Location Gateways

Firmwareupdate Einstellungen

Adresse des Firmwareupdate Servers:
Firmwareverzeichnis:

Typ	Haupt Version	Branch Version
Basisstationen aktualisieren	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
M900	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Speichern/Aktualisierung starten

3. Schritte in der reventix vTK

Wir gehen im Folgenden davon aus, dass Sie bereits die entsprechende Anzahl an Nebenstellen in der reventix vTK angelegt haben.


3.1 SIP Daten

Die benötigten SIP Daten finden Sie unter **Telefonanlage → Nebenstellen → Lupen-Symbol**



→ **Allgemeines**

- Server
- Nebenstellen-Nutzerkennung
- Nebenstellen-Passwort

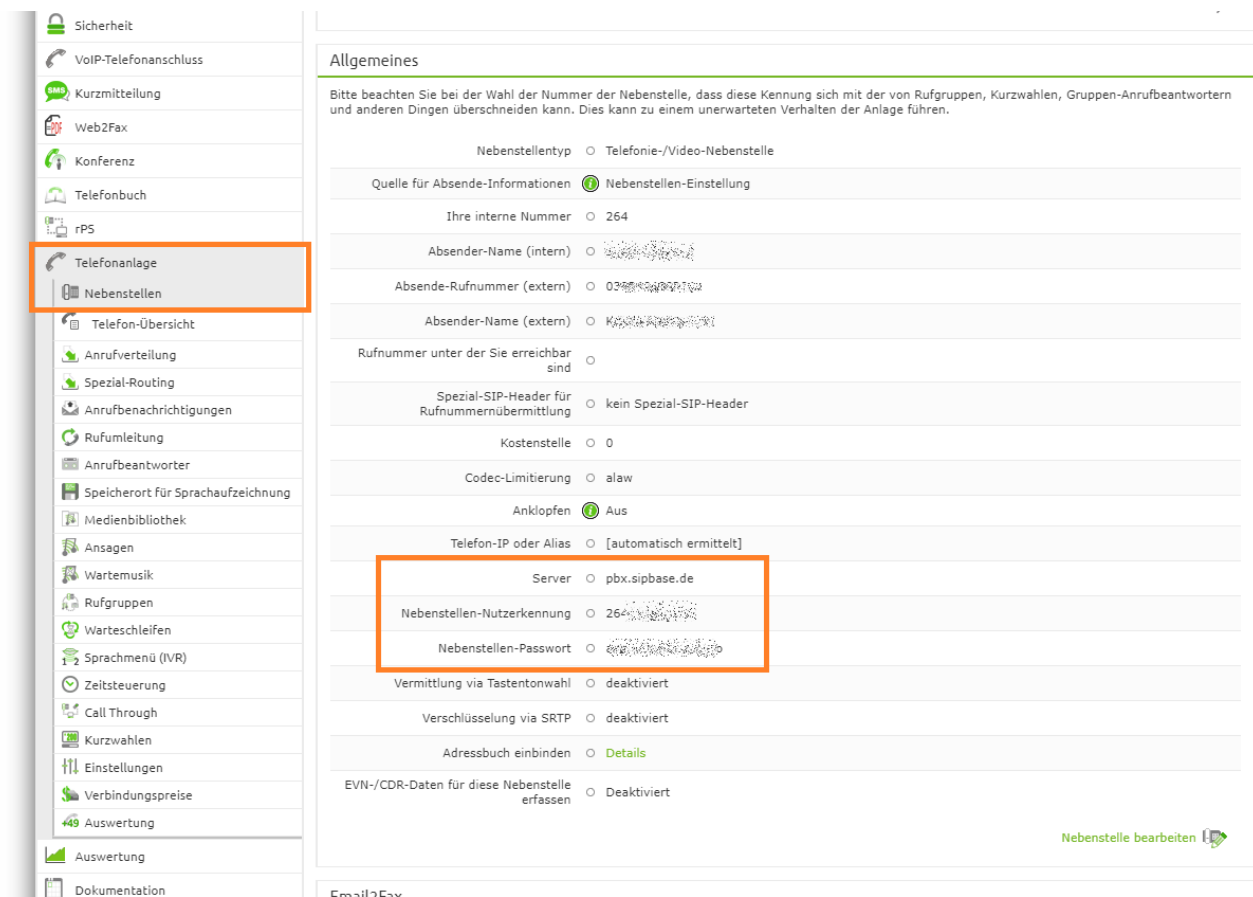


4. Netzwerkeinstellungen setzen und Keep Alive festlegen

- **IP-Einstellungen: DHCP** - automatische Adressvergabe durch den Router
- auch **feste IP** Adressvergabe hier möglich
- automatische Verbindungsprüfung: **60 - 90 Sekunden (Keep Alive)**



5. Benutzer hinzufügen - SIP Benutzerdaten eintragen

- Mobilteil: New Handset (damit ein neuer Eintrag für ein Mobilteil angelegt wird)
- SIP Benutzer und SIP Benutzername = Nebenstellen-Nutzerkennung
- Kennwort: Kennwort der Nebenstellen

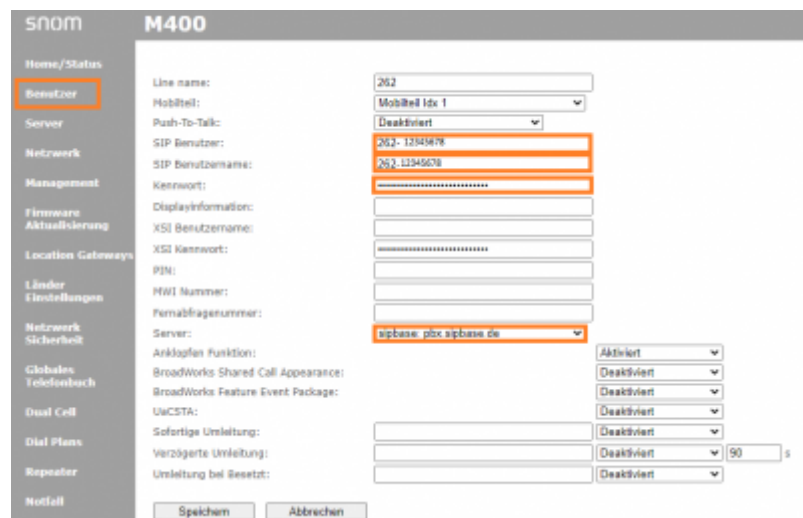

6. Server Einstellungen | Alternativer SIP Port

- Reregistrierungszeit + Session Timer Wert: **600** Sekunden (10 Minuten)

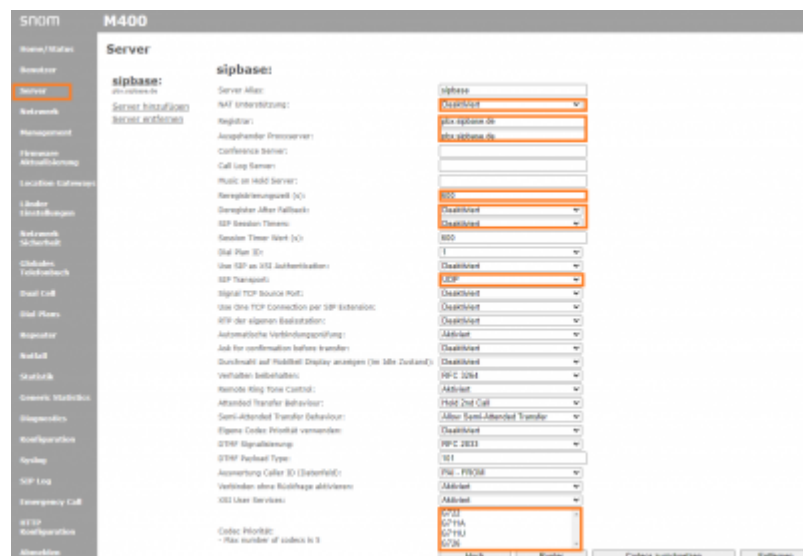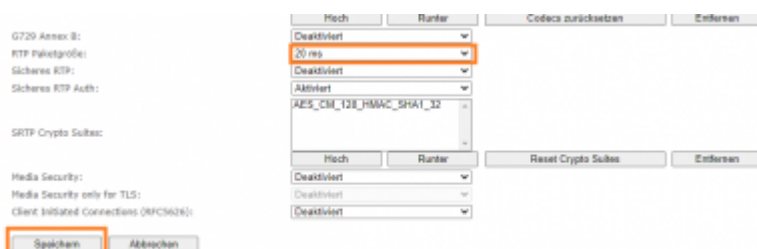6.1 alternativer SIP Port** (nur wenn erforderlich): Registrar + Ausgehender Proxyserver -> ****pbx.sipbase.de:8933**

7. Mobilteil hinzufügen

- um ein Mobilteil hinzuzufügen auf „FFFFFFFFF“ klicken



7.1 Mobilteil hinzufügen

- IPEI: IPEI des Mobilteils. Hinweis: Um die IPEI (International Portable Equipment Identifier) zu finden, öffnen Sie das Menü Einstellungen

des Mobilteils, wählen Sie Status aus und scrollen Sie zum Telefon Status hinunter, an dessen Ende Sie die IPEI finden. Die IPEI besteht aus einer Folge von 10 Zeichen, die Ziffern und Großbuchstaben sein können. Die Doppelpunkte, die die Zeichen in Zweiergruppen aufteilen, lassen Sie weg

- AC: Code zum Anmelden des Mobilteils

snom

M400

Home/Status

Benutzer

Server

Netzwerk

Management

Firmware Aktualisierung

Location Gateways

Länder Einstellungen

Netzwerk Sicherheit

Globales Telefonbuch

Dual Cell

Dial Plans

Repeater

Notfall

Statistik

Generic Statistics

Diagnostics

Konfiguration

Syslog

SIP Log

Emergency Call

HTTP Konfiguration

Abmelden

Mobilteil (M90)

IPEI:

Paired Terminal: No Paired Terminal

Push-to-Talk: Deaktiviert

Zugangs Code: 0000

Alarm Line: No Alarm Line Selected

Alarm Number:

Beacon Settings:

Receive Mode: Deaktiviert

Transmit Interval: Deaktiviert

Alarm Profiles:

Profil	Alarmtyp	
Profile 0	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>
Profile 1	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>
Profile 2	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>
Profile 3	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>
Profile 4	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>
Profile 5	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>
Profile 6	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>
Profile 7	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>

Shared Call Appearance Settings:

Idx	SIP Benutzer
1	Nicht konfiguriert
2	Nicht konfiguriert
3	Nicht konfiguriert
4	Nicht konfiguriert
5	Nicht konfiguriert
6	Nicht konfiguriert
7	Nicht konfiguriert
8	Nicht konfiguriert

Speichern

Abbrechen

Lokales Telefonbuch importieren:

Dateiname:


Datei auswählen

Keine ausgewählt

Laden

7.2 Mobilteil melden sich an der Basis an

- Nach Eintragen der Daten für Mobilteil und Benutzer diese Auswählen und auf „**Starten der SIP Registrierung(en)**“ klicken
- die Benutzer sollten sich mit der vTK verbinden
- danach können die Mobilteile an der Basisstation angemeldet werden

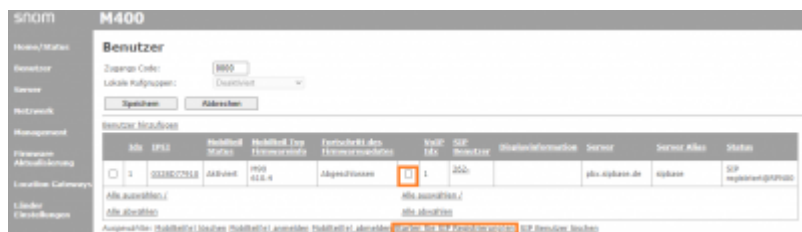

8. Links / Quellen / Referenzen

- Homepage der reventix GmbH: <https://www.reventix.de>
- Kundenportal der reventix GmbH: <https://login.sipbase.de>
- Homepage von snom: <https://www.snom.com/>
- Snom Service Hub: <https://service.snom.com/>
 - [How to update M300,M700,M900 DECT Base Station manually](#)
 - [DECT M-Series Firmware](#)

Von:
<https://www.reventix.de/wiki/> - **reventix Wiki**

Link:
https://www.reventix.de/wiki/konfigurationshilfen:snom:dect:m300_m700_m900?rev=1663857672

Letzte Aktualisierung: **2022/09/22 16:41**

