

## 20er Serie



---

## 1. Konfiguration Behnke

### 1.1 reventix SIP Daten eintragen


Die Behnke-Anlage wird als VoIP Nebenstelle auf einer **reventix vTK EASY** angemeldet.

## Einfache-Konfiguration → SIP Einstellungen

- SIP Daten eintragen wie **Nebenstellen-Nutzererkennung** und **Nebenstellen-Passwort**
- SIP Domain und Server ist → **pbx.sipbase.de:5060**

### Bei Direktwahl


Hier wird die Nebenstelle - das Telefon eingetragen welches beim Drücken auf die Klingel-Taste reagieren soll.

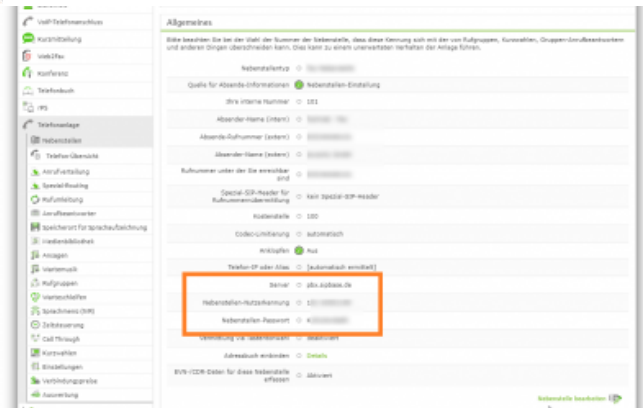

## 1.2 Tür öffnen Code definieren

### Einstellen → Relais Einstellungen


Hier kann festgelegt werden bei welchem Code das Tür Relais öffnen soll. Im Beispiel (**0000**).

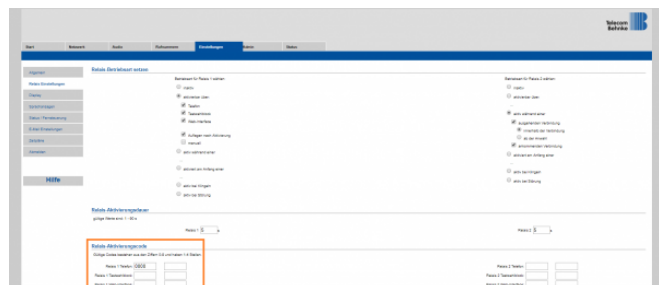

## 1.3 Display Texte

### Einstellungen → Display

Hier können individuelle Texte für das **Bildschirmdisplay** vergeben werden.

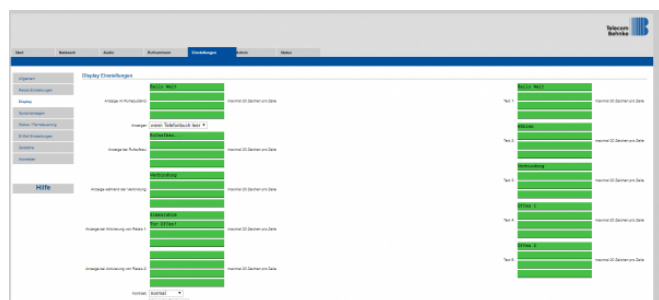


## 2. Einstellungen im Yealink

### Leistungsmerkmale → Door Phone

Hier wird die Tür-Öffnen-Taste definiert.

### Gerätetyp → Custom

Unlock PIN : **0000#** (# um Aktion abzuschließen für die Behnke Anlage)

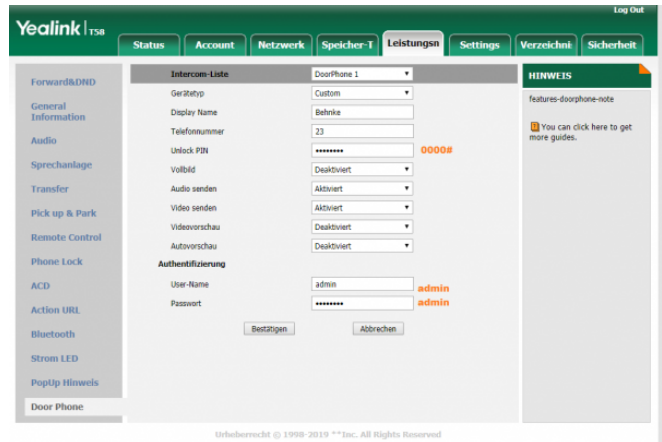

## 3. Links / Quellen / Referenzen

- Homepage der reventix GmbH: <https://www.reventix.de>
- Kundenportal der reventix GmbH: <https://login.sipbase.de>
- Homepage Behnke: <https://www.behnke-online.de/>

Von:  
<https://www.reventix.de/wiki/> - reventix Wiki

Link:  
<https://www.reventix.de/wiki/konfigurationshilfen:t%C3%BCrsprechanlagen:behnke:20er-serie>

Letzte Aktualisierung: 2020/07/15 14:15

