

SG 650 Konfigurationsanleitung

SSS SIEDLE



1. Konfiguration Siedle

1.1 Klingeltasten definieren

In-Home-Bus → Bus Adressen

Hier werden die **Klingeltasten** definiert

SG 650

SSS SIEDLE

+

Status

+

Besitzer

+

Grundanschlüsse

+

In-Home-Bus

+

Bus-Adressen

+

Bus-Teilnehmer

+

Neuweis-Teilnehmer

+

HfE

+

System

+

Annotation

Bus Adressen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Anzeige: Eintrag 1 - 5 von 5

Bus-Adresse	Name	Zugeordnet	Aktion
[01] 0C	Teilnehmer1	Ja	<div><div></div><div></div></div>
[01] 0E	Teilnehmer3	Nein	<div><div></div><div></div></div>
[01] 0F	Teilnehmer4	Nein	<div><div></div><div></div></div>
[01] 10	Teilnehmer5	Nein	<div><div></div><div></div></div>
[01] 11	Teilnehmer6	Nein	<div><div></div><div></div></div>

Bus-Adresse(n) reservieren

1.2 SIP Daten / Teilnehmer


Netzwerk-Teilnehmer →

Telefonieanbindung: Hier werden die reventix SIP Daten eingetragen. Die Siedle wird als **VoIP-Nebenstelle** angemeldet.

Netzwerk-Teilnehmer → IP-Teilnehmer: Hier werden die SIP Telefone definiert.


Unter Punkt **Telefonieanbindung** wird reventix ausgewählt.

Videoauskopplung anhängen: Unter dem IP Link ist das **Kamerabild der Türsprechanlage** sichtbar.

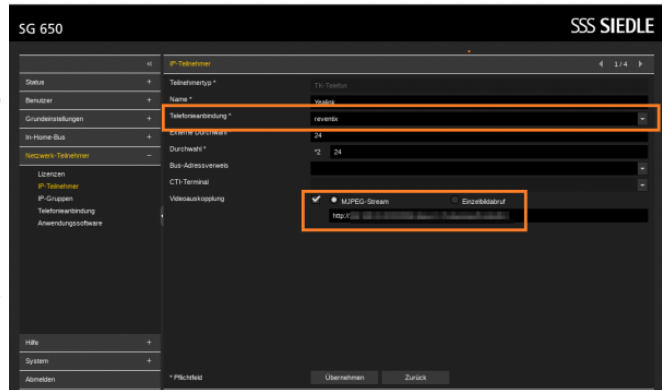


1.3 Netzwerk-Teilnehmer

Alle Telefone werden als **TK-Telefone** definiert.

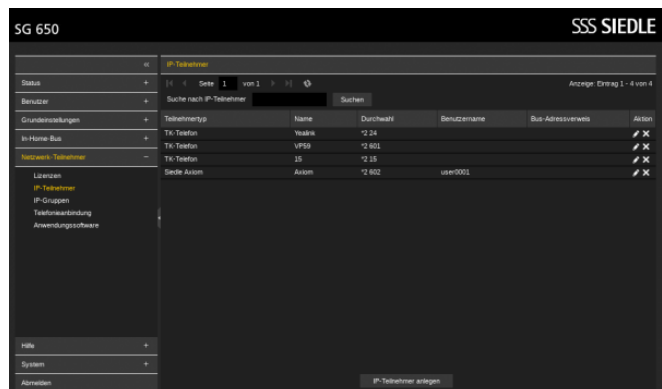

1.4 Telefon der Klingeltaste zuweisen

Bei IP-Gruppe oder IP-Teilnehmer wird der **Bus-Adressverweis** auf die zuvor definierte Taste gestellt.

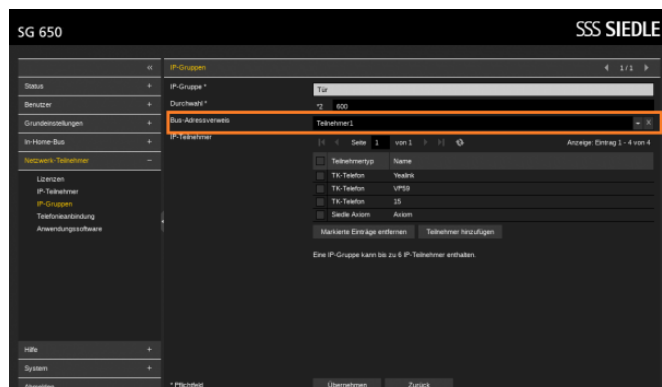


2. Einstellungen Yealink

Leistungsmerkmale → Door Phone

Hier kann als Gerätetyp *Baudisch* ausgewählt werden, da hier ein Feld für die **IP-Cam** bereitgestellt wird.

Unlock PIN wird definiert: Siedle default: **#61** (kann in der Siedle bei Grundeinstellungen geändert werden)

IP Cam → hier wird der IP Link der Siedle Türsprech eingetragen, aus dem Punkt 1.2 **Videoauskopplung**

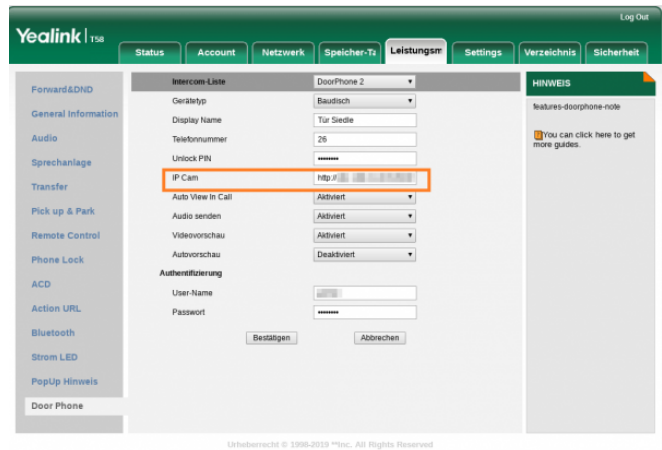

3. Links / Quellen / Referenzen

- Homepage der reventix GmbH: <https://www.reventix.de>
- Kundenportal der reventix GmbH: <https://login.sipbase.de>
- Homepage Siedle: <https://www.siedle.com/>

Von:
<https://www.reventix.de/wiki/> - **reventix Wiki**

Link:
<https://www.reventix.de/wiki/konfigurationshilfen:t%C3%BCrsprechanlagen:siedle:sg650>

Letzte Aktualisierung: **2020/07/15 14:16**

